



PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL

GOOD TO PRINT

Page 1 of 1

49.V755 13-May-26 16:00:39 V4

File name: 49.V755-CS04-DP-For_View-04
Item Desc: BONDS2 CS04 QSG
135.00X408.00 AST-039541
Prod Cat: M0401 - RRP HTP Main Kit
BONDS 2

SERBIA DOM - CS04
Former item:

Template Code: TMP-001810
GBOM Code:
Pack format: Publicity Insert/Onsert/Outsert - 49

Technical drawing: TD-IN0661-01
Flat Size (mm): 135 x 408
3D Size (mm): 0 x 68 x 135
Barcode number:
Barcode type & size: - %
Pack Dev: Simsek, Zelal Buse
zelalbuse.simsek@pmi.com


- Readability of barcode specified in size and position is printer's responsibility.
- ALWAYS USE EXISTING TOOLS.
- Scale : 100%
- Remarks: AST-039541
- Reason for change: NPL

THIS PDF IS OPTIMIZED FOR VISUALIZATION
FOR PRINT PRODUCTION REFER TO MAIN GTP
Final colors must match approved Color Standard

Colors & tools (DOES NOT REPRESENT PRINTING SEQUENCE)


- DARK GREY
- OPV LACQUER
- RED
- YELLOW SPOT

Front

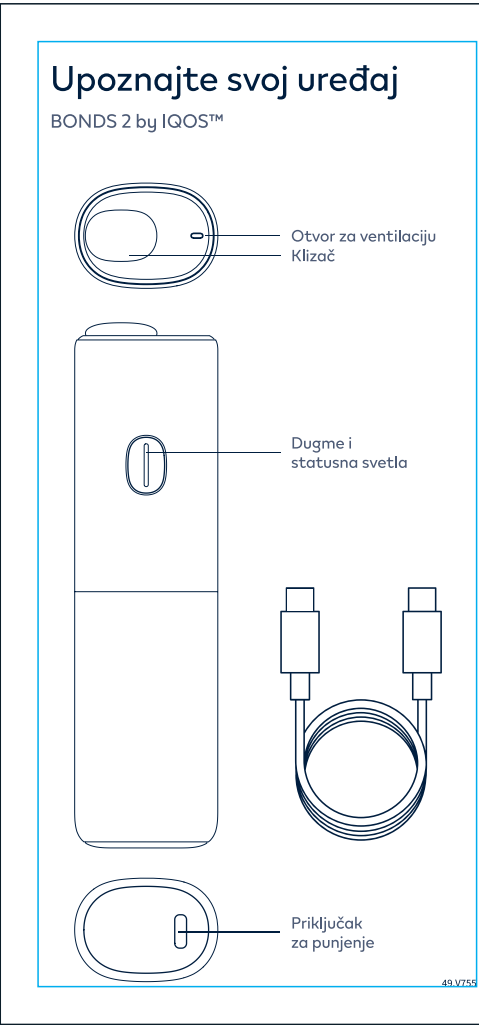

Panel 2

Početak

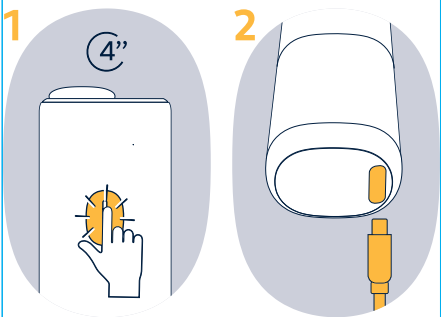

UKLJUČIVANJE (ILI ISKLJUČIVANJE)

Pritisnite i držite dugme 4 sekunde dok uređaj ne zavibira, zatim otpustite; statusna svetla će se polako UKLJUČITI (ili ISKLJUČITI). Isključite uređaj kada se ne koristi.


PUNJENJE

Pre prve upotrebe, potpuno napunite uređaj u skladu sa bezbednosnim upozorenjima i uputstvima.

(približno 120 min sa kompatibilnim adapterom za napajanje)

Panel 3

Brzi saveti

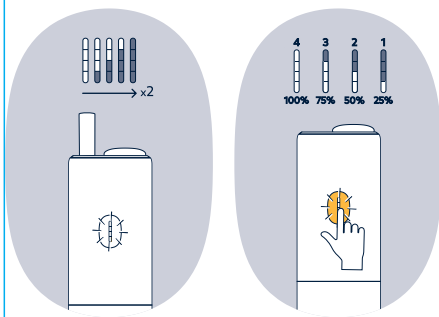

HLAĐENJE


Uređaj se može koristiti do 3 uzastopne upotrebe. Nakon 3. uzastopne upotrebe, statusna svetla će pulsirati dva puta GORE i DOLE kako bi signalizirala da je proces hlađenja u toku.

(hlađenje traje približno 4 minuta).

STATUS BATERIJE

Kratko pritisnite dugme, statusna svetla će se UKLJUČITI kako bi pokazala nivo baterije.

Panel 4

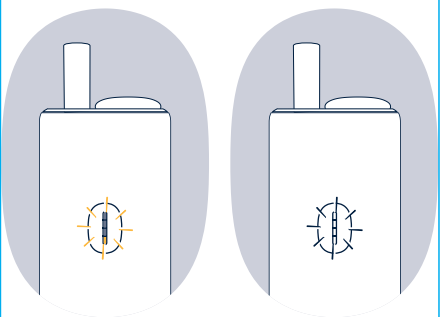

STATUSNO SVETLO TREPČE ŽUTO


Baterija je prazna, potrebno je punjenje.

STATUSNA SVETLA TREPČU BELO DVA PUTA

Uređaj je van radnog temperaturnog opsega.

(0°C do 40°C)

Panel 5

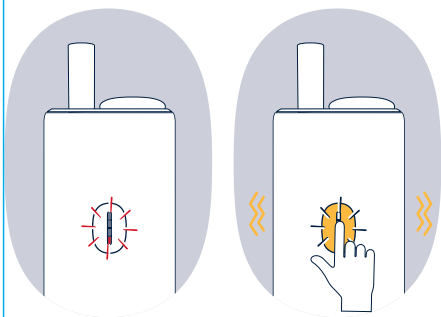


STATUSNO SVETLO TREPČE CRVENO

Resetujte uređaj. Ako crveno svetlo nastavi da trepće, kontaktirajte korisničku podršku.

ZA RESETOVANJE

Pritisnite i držite dugme dok uređaj ne zavibira 3 puta, zatim otpustite. Sva statusna svetla će se ISKLJUČITI i UKLJUČITI kako bi potvrdila RESET.


Panel 6

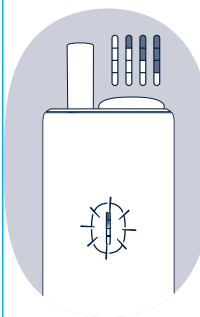

VREME PUNJENJA


Kada se koristi nekompatibilni adapter za napajanje, indikatori statusa trepere polako i punjenje može trajati duže od 120 minuta.

Panel 7

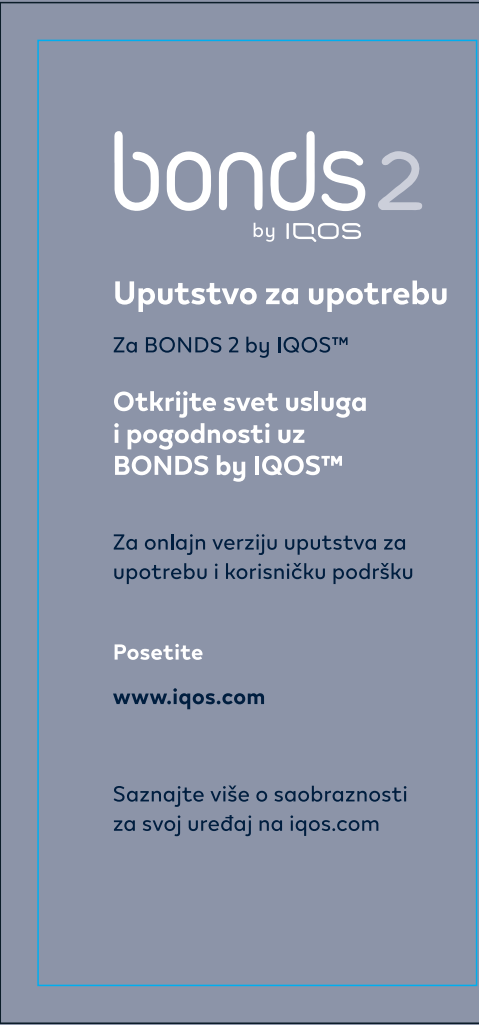

Panel 8

Kako koristiti svoj uređaj

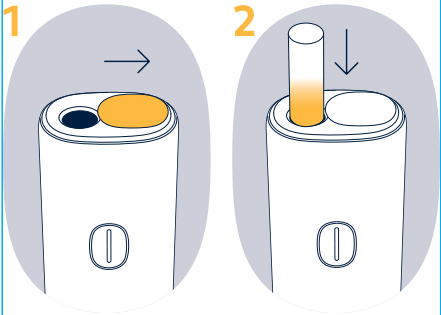


OTVORITE

Pomerite poklopac da biste otvorili.

UBACITE ROUNDHEAT STICK™

Ubacite ROUNDHEAT STICK™ patronu do linije na filteru, sa filterom okrenutim ka spolja.

Panel 9

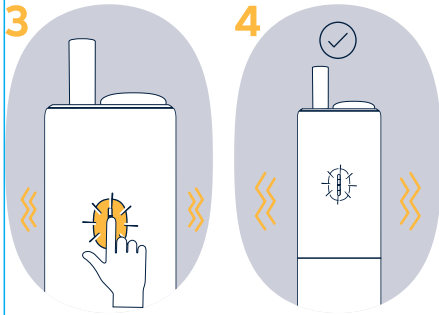

ZAPOČNITE ZAGREVANJE


Pritisnite dugme dok uređaj ne zavibira i statusna svetla ne počnu da pulsiraju, zatim sačekajte sledeću vibraciju.

POČNITE SA UPOTREBOM

Nakon druge vibracije, uređaj je spreman za upotrebu.

Tokom korišćenja nemojte uklanjati niti rotirati patronu. Uređaj se može koristiti do 5 minuta.

Panel 10

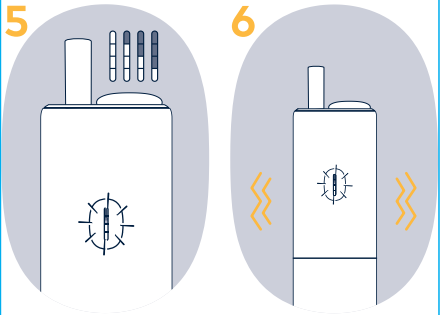


ODBROJAVANJE ISKUSTVA

Tokom korišćenja, statusna svetla pokazuju preostalo vreme.

SKORO ZAVRŠENO

Da signalizira poslednjih 30 sekundi, uređaj će zavibrirati JEDNOM, sa JEDNIM statusnim svetlom koje pulsira belo.

Panel 11

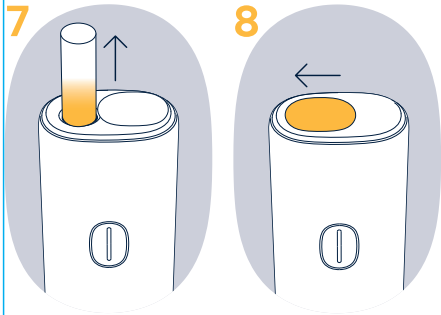

UKLONITE ROUNDHEAT STICK™

Kada završite konzumaciju, uklonite iskorišćeni ROUNDHEAT STICK™ i odložite ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju.

ZATVORITE

Pomerite poklopac da biste zatvorili nakon upotrebe.

Panel 12

