




Sistem za zagrevanje duvana

Korisničko uputstvo

1. Naziv i komponente svakog dela

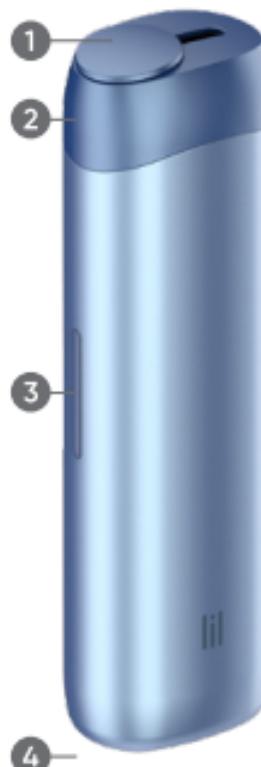

Poklopac otvora za ubacivanje patronе




Kapica



Dugme
(LED indikator statusa)



Punjenje

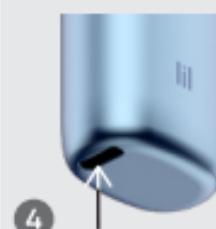

Dugme (LED indikator statusa)

Kada se pritisne dugme ili kada se uređaj uključi u struju preko ulaza za punjenje, prikazuje se status punjenja uređaja.

Kada se uređaj puni, upaljen je LED indikator statusa.

- LED indikator statusa treperi dok se uređaj puni.
- LED indikator statusa ostaje upaljen i svetli u plavoj boji kada je uređaj u potpunosti napunjen.



* Zbog prirode delova koji se koriste za izradu LED indikatora statusa, mogu postojati manje varijacije u jačini i boji LED svetla.


Punjenje

- Napunite uređaj pre prvog korišćenja.
- Potrebno je oko 2 sata da se uređaj do kraja napuni, nakon čega se može koristiti za oko 25 patrona (broj patrona može varirati u zavisnosti od okruženja u kome se koristi).

⚠ Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje koji su predviđeni za **lil™** koji su isporučeni s uređajem.

⚠ Uređaj možete puniti kada god vam to odgovara, bez obzira na status baterije.

2. Sadržaj kutije

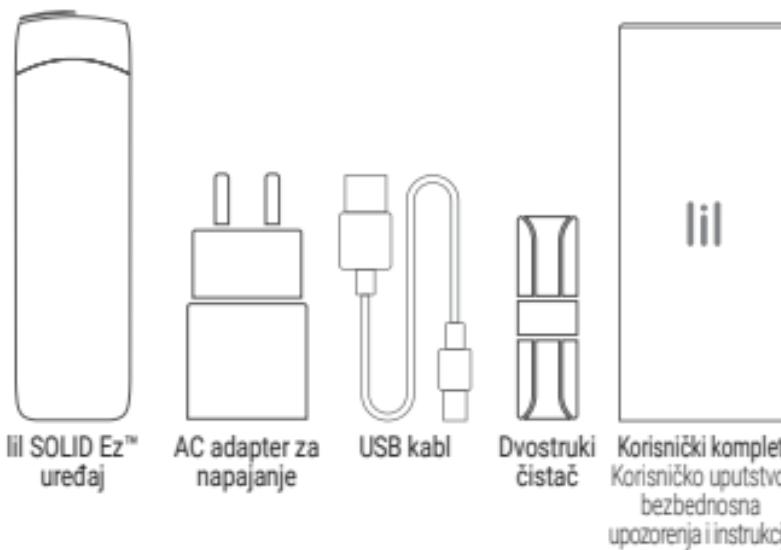

3. Bezbednosna upozorenja i instrukcije

Pre korišćenja, pročitajte sve instrukcije u ovom Korisničkom uputstvu kako biste rukovali uređajem bezbedno i ispravno.

Bezbednosna upozorenja i instrukcije navedene u ovom Korisničkom uputstvu ne mogu obuhvatiti sve moguće situacije koje mogu nastati tokom korišćenja uređaja. Prilikom korišćenja ili održavanja bilo

kog elektronskog uređaja potrebni su oprez i pažnja.

Čuvajte ova bezbednosna upozorenja i instrukcije za ubuduće jer sadrže važne informacije.

⚠ Ukoliko se ne pridržavate ovih instrukcija može doći do telesnih povreda.

Elektronika i baterija uređaja

- Ne koristite uređaj kada je kapica skinuta i ne pokušavajte da dodirujte vrh grejača.
- Vodite računa da ne ispustite uređaj u vodu.
- Ovaj proizvod ne sadrži delove koje može popravljati korisnik.

Ne pokušavajte da otvorite, modifikujete, rasklopite ili popravite bateriju ili bilo koju drugu komponentu ovog uređaja.

- Nemojte aktivirati uređaj ako vam se učini da je oštećen, modifikovan, rasklapan, pokvašen ili potopljen u tečnost.
- Ne dodirujte uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ako se pregreju, ispuštaju dim, zapale se, varniče ili počnu da gore.
- Ne koristite uređaj ako je bio izložen visokim temperaturama.
- Ne povezujte uređaj preko električnih žica ili drugih metala. To može dovesti do oštećenja.
- Ne koristite uređaj na mestima gde ima zapaljivih materijala, tečnosti ili gasova ili u uslovima visoke koncentracije kiseonika. To predstavlja opasnost od eksplozije.
- Uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ne treba izlagati tečnostima, uljima, razređivačima

itd. Ne dodirujte uređaj ili njegove delove ako se pokvasi ili je bio potopljen u neku tačnost, ulje, razređivač itd.

- Nemojte čistiti uređaj korišćenjem tečnosti, ulja, razređivača itd.
- Potreban je oprez da strani materijal ne bi dospeo u otvor za ubacivanje patronе. Ne koristite uređaj ukoliko prethodno niste uklonili strane čestice.
- Ako bilo koja tečnost koja curi iz uređaja dođe u kontakt s kožom, operite mesto kontakta, uključujući i ruke i ne dirajte oči. U slučaju da bilo kakva tečnost dođe u kontakt s očima, odmah isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i обратите se lekaru.
- Ne koristite uređaj ako postoji curenje iz baterije.
- Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje predviđen za lili. Pogledajte odeljak Tehnički

podaci u ovom Korisničkom uputstvu za spisak odobrenih modela adaptera za napajanje. Nemojte koristiti druge kablove i adapttere za napajanje - ukoliko to učinite može doći do oštećenja.

- Punite uređaj samo u zatvorenom, kao što je označeno simbolom .

Korišćenje i čuvanje

- Koristite samo Fiit™ patronе nesagorevajućeg duvana posebno namenjene lil SOLID™ uređaju. Ne garantuje se rad uređaja ako ga koristite s drugim potrošnim materijalom.
- Nemojte ni na koji način modifikovati Fiit patronе nesagorevajućeg duvana niti dodavati druge supstance Fiit patronama nesagorevajućeg duvana. To može dovesti do povrede.
- Držite uređaj, USB kabl, AC adapter za napajanje i patronе nesagorevajućeg duvana van

domašaja dece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku. Oprez: deca mogu progutati delove.

- Ovaj uređaj je namenjen samo odraslima. Deca i maloletnici ni u kom slučaju ne smeju koristiti uređaj.
- Zabranjena je prodaja uređaja i patrona nesagorevajućeg duvana maloletnicima.
- Uređaj i patronе nesagorevajućeg duvana su namenjene za upotrebu od strane punoletnih pušača koji bi inače nastavili sa pušenjem.
- Nemojte skidati kapicu dok se uređaj koristi ili odmah nakon korišćenja jer uređaj može biti vruć. Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što skinete kapicu.
- Čak i kada se patrona nesagorevajućeg duvana ukloni tokom korišćenja, proces zagrevanja se nastavlja. Da biste ga prekinuli, isključite uređaj

pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde.

- Očistite uređaj nakon što se ohladi.
- Koristite isključivo dodatke za čišćenje dizajnirane za lil SOLID. Ne koristite druge dodatke za čišćenje – može dovesti do oštećenja.
- Nakon uklanjanja patronе nesagorevajućeg duvana iz uređaja, ne dodirujte deo patronе s duvanom jer će biti vreo posle upotrebe.
- Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ispuštati ovaj uređaj niti ga izlagati jakim udarima.
- Čuvanje uređaja na mestima s visokom temperaturom (npr. unutar vozila ili blizu izvora toplote poput radijatora ili vatre), visokom vlažnošćу ili niskom temperaturom može smanjiti performanse baterije.
- Baterija uređaja će oslabiti ako se uređaj ne koristi duži vremenski

period. Napunite uređaj pre korišćenja.

- Preporučujemo da koristite uređaj na temperaturama od 0 °C do 40 °C.
- Fiit patronne nesagorevajućeg duvana, posebno namenjene za lili SOLID uređaj, su za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo ubacivati iskorišćenu patronu u uređaj. Ne garantuje se rad uređaja ako se ponovo ubacuju iskorišćene patronne.
- Patrona nesagorevajućeg duvana se nikada ne sme paliti šibicom, upaljačem ili drugim izvorom plamena.
- Na Fiit patronama nesagorevajućeg duvana mogu se pojaviti tačkice ili može doći do promene boje nakon normalnog korišćenja.
- Ne stavljamte uređaj u usta.
- Ne koristite uređaj na mestima gde je zabranjeno korišćenje elektronskih uređaja.

- Ovaj uređaj nije namenjen osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i nedovoljnim znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije za njegovu bezbednu upotrebu i razumeju opasnost koja preti njegovim korišćenjem.
- Često izlaganje uređaja znoju, UV zračenju i hemikalijama može dovesti do promene boje spoljašnjosti uređaja.
- Blizina magnetnog polja može uzrokovati kvar.

Duvan i nikotin

- Filt patrone nesagorevajućeg duvana sadrže nikotin, koji izaziva zavisnost. Nikotin je prirodno prisutan u duvanu koji se koristi u patronama nesagorevajućeg duvana.
- Gutanje patrona nesagorevajućeg duvana može predstavljati rizik

od trovanja nikotinom. Ako dođe do gutanja patrona nesagorevajućeg duvana, odmah se obratite lekaru.

- Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane s korišćenjem duvana i nikotina.
- Prestanak pušenja cigareta ili prelazak na druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtevati korigovanje doze određenih lekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).
- Korišćenje patrona nesagorevajućeg duvana koje sadrže nikotin može prouzrokovati nuspojave poput glavobolje, mučnine, iritacije grla ili stomatitisa. Ako se pojave ovi simptomi, odmah prestanite da koristite proizvod.
- Ako ste u drugom stanju, mislite da ste možda u drugom stanju ili dojite, ili ako bolujete od srčane bolesti, dijabetesa, epilepsije, iznenadnih napada ili drugih

ozbiljnih stanja, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti i da se obratite lekaru.

- Korišćenje patrona nesagorevajućeg duvana može uzrokovati alergijsku reakciju. Odmah se obratite lekaru ako osetite bilo koji od sledećih simptoma: oticanje lica, usana, jezika itd. i/ili otežano disanje.

▲ PAŽNJA < Rizik od opekotina >

Ukoliko se ne pridržavate ovih bezbednosnih upozorenja i instrukcija može doći do opekotina:

- Čuvajte uređaj lil SOLID i Fiit patrone nesagorevajućeg duvana na čistom, suvom i hladnom mestu.
- Ne izlažite lil SOLID uređaj i Fiit patrone nesagorevajućeg duvana uslovima visoke vlažnosti ili direktnoj

sunčevoj svetlosti.


- Nemojte koristiti Fiit patrone nesagorevajućeg duvana koje su bile izložene visokim temperaturama ili vlazi.
- Ne uklanjajte Fiit patrone nesagorevajućeg duvana za vreme upotrebe.

Prijavljanje neželjenih događaja ili incidenta


- Ako iskusite neke neželjene posledice po zdravље prilikom korišćenja uređaja obratite se lekaru.
- Svaki neželjeni događaj ili incident možete prijaviti direktno Korisničkom servisu na 0800 800 808.
- Prijavljanjem neželjenih dejstava možete pomoći u pružanju više informacija o bezbednosti ovog proizvoda.

4. Korišćenje


1 Koraci pre korišćenja

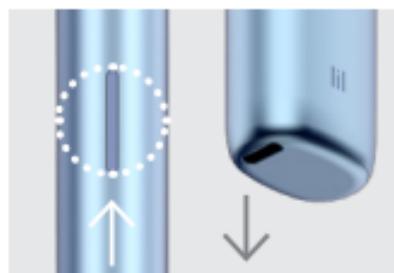

Uređaj je u režimu hibernacije i ne radi osim ako ga ne aktivirate radi prvog korišćenja.
Da biste aktivirali uređaj, pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde ili povežite punjač na ulaz za punjenje.

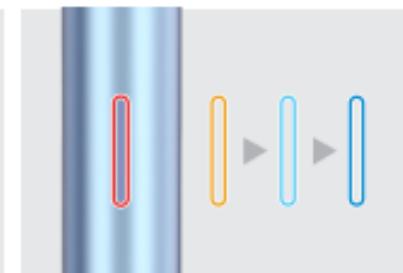

Dok se uređaj budi, LED indikator statusa dvaput treperi crveno, narandžasto, svetlo-plavo i plavo, u tom redosledu.

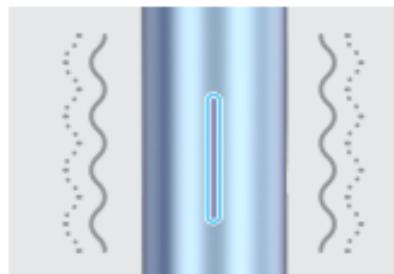

Kad je uređaj aktiviran, LED indikator statusa treperi svetlo-plavo jednu sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

Da bi produžio trajanje baterije, uređaj će se vratiti u režim hibernacije:

- ① ako se ne puni 24 sata nakon što je LED indikator statusa postao crven.
- ② ako se ne koristi 7 dana nakon što je LED indikator statusa postao narandžast, svetlo-plav ili plav.




Uzmite uređaj.
Pomerite u stranu i
otvorite poklopac otvora
za ubacivanje patrona
koji se nalazi na vrhu
uređaja.




Ubacite Fiit patronu
nesagorevajućeg duvana
namenjenu za lil SOLID u otvor
za ubacivanje patrona pri čemu
deo s duvanom treba da bude
okrenut nadole i pritisnite
patronu sve dok ne dodirne dno
otvora za ubacivanje patrona.

- Ako ubacite patronu naopako, uređaj se može pokvariti tokom korišćenja. Proverite smer ubacivanja patrone pre korišćenja.
- Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona kada se uređaj ne koristi kako biste sprečili da bilo kakve supstance upadnu unutra.

2 Pokrenite uređaj

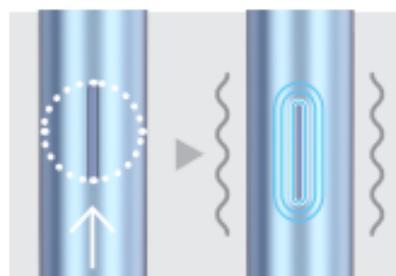

Pritisnite dugme u
trajanju od 2 sekunde dok
uređaj ne zavibrira.
Nakon 2 sekunde, LED
indikator statusa treperi
svetlo-plavo i uređaj
istovremeno vibrira.
Proces zagrevanja će
trajati oko 25 sekundi.
Vreme trajanja procesa
pred-zagrevanja može
varirati u zavisnosti od
okoline u kojoj se uređaj
koristi.

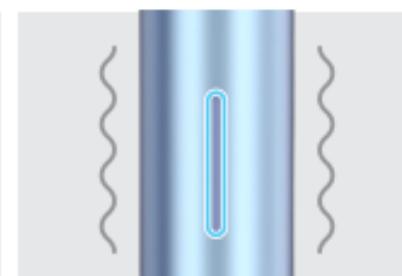


Kad se proces pred
-zagrevanja završi, pale
se svetla na LED indikatoru
statusa i uređaj istovremeno
vibrira. To znači da je
proces pred-zagrevanja
završen i da je patrona
spremna za korišćenje.

3 Korišćenje



Uređaj s Fiit patronom nesagorevajućeg duvana je spremан за korišćenje. konzumacija traje do 14 udaha ili 5 minuta, šta god se desi prvo.

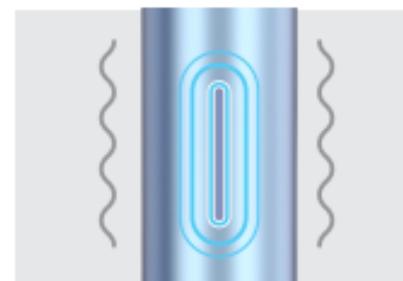

Da bi označio poslednjih 30 sekundi korišćenja ili poslednja 3 udaha, šta god da se desi prvo, uređaj će jednom zavibrirati a LED indikator statusa će početi da treperi svetlo -plavom bojom do kraja korišćenja.



Kad se korišćenje završi, LED indikator statusa i uređaj se gase. Nije potrebno da pritisnete dugme.

Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde i izvadite patronu duvana samo ako želite da prekinete sesiju i korišćenje uređaja.

4 Vađenje patronе nesagorevajućeg duvana



Okrenite patronu u jednom smeru 3 ili više puta.

Izvucite patronu iz uređaja. Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patronе.

Ako ne izvadite patronu na gore opisan način, može se desiti da delovi korišćene patronе ostanu unutra.

Ako ima ostataka u otvoru za ubacivanje patronа, pogledajte tačku **1** u odeljku **6. Rešavanje problema**.

5 Uzastopno korišćenje

Kod uzastopnog korišćenja, ponovite gore opisane korake pod tačkama **1 - 4**.

Može se koristiti do 3 puta uzastopno.

5. Čišćenje i rukovanje

1 Čišćenje dvostrukim čistačom



Uzmite dvostruki čistač. Da biste koristili brisač, nežno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka **◎**.

Da biste koristili četkicu, nežno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka **◆◆**.



Skinite kapiču sa uređaja.
Ubacite brisač u uređaj
i čistite uređaj tako što
ćete okretati brisač.




Ubacite četkicu u uređaj
i čistite uređaj tako što
ćete okretati četkicu.

- * Za optimalne performanse uređaja, preporučujemo čišćenje uređaja nakon korišćenja 20 patrona.
- * Nemojte čistiti uređaj tokom zagrevanja ili odmah nakon upotrebe. Ostavite uređaj da se ohladi. U suprotnom, brisač ili četkica se mogu istopiti i zlepiti za uređaj.
- * Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa nekom tečnošću, uljem, razređivačem itd.
- * Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa očima.
- * Držite brisač ili četkicu dalje od vatre.
- * Prilikom korišćenja brisača i četkice potreban je oprez jer mogu biti oštiri.
- * Korišćenje drugih instrumenata za čišćenje pored brisača ili četkice ili korišćenje prekomerne sile može oštetiti grejač.

2 Čišćenje visokim temperaturama



Brzo pritisnite dugme pet puta (u roku od 2 sekunde). LED indikator statusa treperi narandžasto u trajanju od 90 sekundi i proces čišćenja teče automatski.

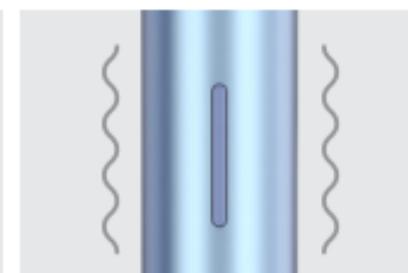

Kada se proces čišćenja završi, LED indikator statusa se automatski gasi i uređaj vibrira 2 puta.

* Čišćenje visokim temperaturama znači zagrevanje ostataka zalepljenih za grejač. Grejač može dostići izuzetno visoku temperaturu, pa zato nemojte dozvoliti da bilo šta dođe u kontakt s grejačem tokom ili odmah nakon čišćenja visokim temperaturama.

6. Rešavanje problema

1 Ne mogu da ubacim patronu u uređaj.

Ako ima ostataka prethodne patrone u otvoru za ubacivanje patrona, nova patrona se ne može ubaciti. Uklonite ostatke tako što ćete skinuti kapicu sa uređaja, a zatim ponovo pokušajte da ubacite




Proverite da li ima ostataka u otvoru za ubacivanje patrona.

Ako ima ostataka korišćene patrone, skinite kapicu sa uređaja.




Uklonite ostatke iz kapice.

2 Moj uređaj ne radi.

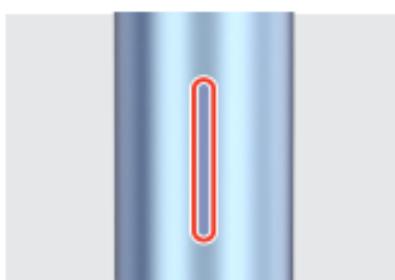

Crveno LED svetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde, a uređaj istovremeno vibrira 2 puta. Nivo baterije je nedovoljan.
→ Napunite uređaj.

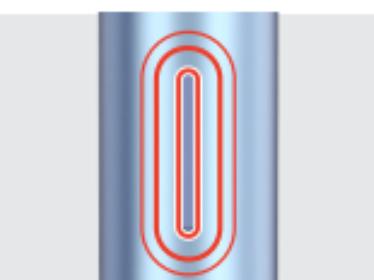


Crveno LED svetlo na indikatoru statusa treperi 5 puta. Uređaj je neispravan.
→ Resetujte uređaj.



Narandžasto LED svetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde. Nakon 3 uzastopna korišćenja, uređaj počinje automatski da se hlađi.
→ Sačekajte dok se temperatura uređaja ne stabilizuje.


* Radi vaše bezbednosti, uređaj se ne može koristiti više od 3 puta u roku od 18 minuta jer je potrebno da se ohladi. Potrebno je 3 minuta i 30 sekundi pre nego što budete mogli ponovo da ga koristite.

3 Kako mogu da resetujem uređaj?

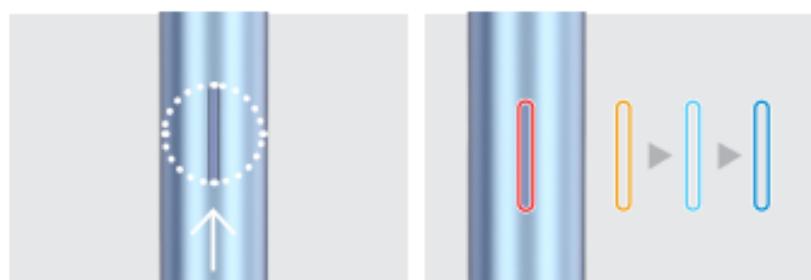

Pritisnite dugme u trajanju od 8 sekundi, iako će uređaj zavibrirati u prve 2 sekunde.

Uređaj je resetovan, a LED indikator statusa će dvaput zatreperiti crveno, narandžasto, svetlo-plavo i plavo, u tom redosledu.

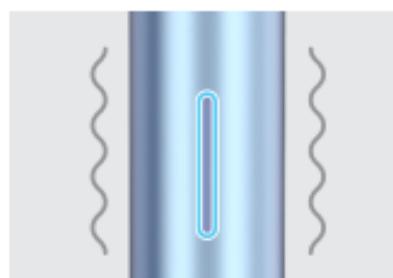

Kad je uređaj potpuno resetovan, LED indikator statusa treperi svetlo-plavo 1 sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

4 Patrona prekratko traje.

Uređaj je osmišljen tako da vam omogući do 14 udaha ili 5 minuta, šta god da se desi prvo.

7. Bacanje/odlaganje

- Uređaj koristi litijum-jonsku bateriju. Bacite/odložite uređaj u skladu s važećim propisima.
- Kontaktirajte lokalne opštinske organe za više informacija o bacanju/odlaganju uređaja i adaptera za napajanje.

8. Tehnički podaci

Jil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 5,0V --- 2,0A

Proizvedeno u Maleziji

Proizvođač: ELENTEC CO., LTD

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
Republik Korea

Uređaj ili SOLID Ez je obeležen simbolom [] nakon čega sledi "xx-1007EMTx", što znači da se ili SOLID Ez može puniti isključivo korišćenjem odobrenog modela adaptera za napajanje i projektovanog za ili.

AC adapter za napajanje

Model: HM-1007EMTE

Ulaz: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A

Izraz: 9,0V = 1,67A ili 5,0V = 2,0A

Proizvedeno u Vijetnamu

Proizvođač: HAEM VINA Co., Ltd

Lot B4, Song Khe – Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province, Vietnam
Kompatibilan sa svim i SOLID i HYBRID™ uređajima

USB kabl

Proizvedeno u Vijetnamu

Proizvođač: CRESYN HANOI CO., LTD

Dong Tho Industrial Complex, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Vietnam

Tip C kompatibilar

Kompatibilan sa svim lili SOLID i lili HYBRID uređajima

Dvostruki čistač

Proizvedeno u Maleziji

Proizvođač: ELENTEC CO., LTD

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
Republika Koreja



Da biste saznali mesec i godinu proizvodnje uređaja ili SOLID pozovite korisnički servis i pročitajte im alfanumerički kod od 14 cifara koji se nalazi ispod kapice uređaja.

Uslovi čuvanja: u suvim, klimatizovanim prostorijama, u temperaturnom režimu od 5 °C do 30 °C uz relativnu vlažnost vazduha manju od 70%.

Spisak artikala koje obuhvata vaš sistem za električno zagrevanje duvana ili SOLID naveden je na pakovanju.

Korisnički servis: 0800 800 808



⚠️ Oprez

Koristite ovaj uređaj isključivo sa Fiit patronama nesagorevajućeg duvana predviđenim za ili SOLID. Ovaj uređaj se ne sme prodavati maloletnicima.

Fiit patrone nesagorevajućeg duvana se prodaju odvojeno.

ili, ili SOLID, ili SOLID Ez, ili HYBRID i Fiit su žigovi u vlasništvu KT&G Corporation i koriste se na osnovu licence kompanije Philip Morris Products S.A. IQOS™ je žig u vlasništvu kompanije Philip Morris Products S.A.