



SOLID 2.0


Sistem za zagrevanje duvana

Korisničko uputstvo





## 1. Naziv i komponente svakog dela

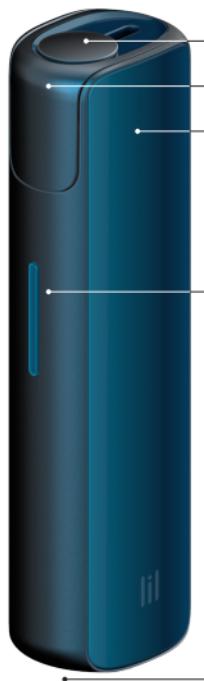


Poklopac otvora za  
ubacivanje patrone

Kapica

Styler Deco maska

Kad se kapica  
ukloni

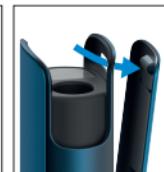

### Dugme (LED indikator statusa)

Kada se pritisne dugme ili kada se uređaj uključi u struju preko ulaza za punjenje, prikazuje se status punjenja uređaja.

Plava:

100~60%

Svetlo plava:

60~30%

Narandžasta:

30~1%

Crvena:

mora se napuniti


### Kada se uređaj puni, upaljen je LED indikator statusa.

- LED indikator statusa treperi dok se uređaj puni.
- LED indikator statusa se gasi kada je uređaj u potpunosti napunjen.

\* Zbog prirode delova koji se koriste za izradu LED indikatora statusa, mogu postojati manje varijacije u jačini i boji LED svetla.

### Punjjenje

- Napunite uređaj pre prvog korišćenja.
- Potrebno je oko 2 sata da se uređaj do kraja napuni, nakon čega se može koristiti za oko 25 patrona (broj patrona može varirati u zavisnosti od okruženja u kome se koristi)



⚠ Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje koji su predviđeni za lil SOLID™ 2.0 koji su isporučeni s uređajem.

⚠ Uredaj možete puniti kada god vam to odgovara, bez obzira na status baterije.





## 2. Sadržaj kutije

lil SOLID 2.0 uređaj



AC adapter za napajanje



USB kabl




Dvostruki  
čistač



Korisnički komplet

Korisničko uputstvo, bezbednosna upozorenja i instrukcije

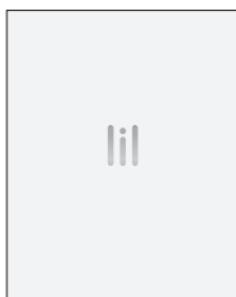



## 3. Bezbednosna upozorenja i instrukcije

Pre korišćenja, pročitajte sve instrukcije u ovom Korisničkom uputstvu kako biste rukovali uređajem bezbedno i ispravno.

Bezbednosna upozorenja i instrukcije navedene u ovom Korisničkom uputstvu ne mogu obuhvatiti sve moguće situacije koje mogu nastati tokom korišćenja uređaja. Prilikom korišćenja ili održavanja bilo kog elektronskog uređaja potrebni su oprez i pažnja.

Čuvajte ova bezbednosna upozorenja i instrukcije za ubuduće jer sadrže važne informacije.

**⚠ Ukoliko se ne pridržavate ovih instrukcija može doći do telesnih povreda.**

### Elektronika i baterija uređaja

- Ne koristite uređaj kada mu je kapica skinuta.
- Vodite računa da ne ispustite uređaj u vodu.





- Ovaj proizvod ne sadrži delove koje može popravljati korisnik. Ne pokušavajte da otvorite, modifikujete, rasklopite ili popravite bateriju ili bilo koju drugu komponentu ovog uređaja.
- Nemojte aktivirati uređaj ako vam se nakon kupovine učini da je oštećen, modifikovan, rasklapan, izmenjen ili potopljen u tečnost.
- Ne dodirujte uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ako se pregreju, ispuštaju dim, zapale se, varnice ili počnu da gore.
- Ne koristite uređaj ako je bio izložen visokim temperaturama.
- Ne povezujte uređaj preko električnih žica ili drugih metala. To može dovesti do oštećenja.
- Ne koristite uređaj na mestima gde ima zapaljivih materijala, tečnosti ili gasova ili u uslovima visoke koncentracije kiseonika. To predstavlja opasnost od eksplozije.
- Uredaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ne treba izlagati tečnostima, uljima, razređivačima itd. Ne dodirujte uređaj ili njegove delove ako se pokvasi ili je bio potopljen u neku tečnost, ulje, razređivač itd.
- Nemojte čistiti uređaj korišćenjem tečnosti, ulja, razređivača itd.
- Potreban je oprez da strani materijal ne bi dospeo u otvor za ubacivanje patronе. Ne koristite uređaj ukoliko prethod-





no niste uklonili strane čestice.

- Ako bilo koja tečnost koja curi iz uređaja dođe u kontakt s kožom, operite mesto kontakta, uključujući i ruke i ne dirajte oči. U slučaju da bilo kakva tečnost dođe u kontakt s očima, odmah isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i obratite se lekaru.
- Ne koristite uređaj ako postoji curenje iz baterije.
- Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje predviđen za lil SOLID 2.0. Pogledajte odeljak Tehnički podaci u ovom Korisničkom uputstvu za spisak odobrenih modela adaptera za napajanje. Nemojte koristiti druge kablove i adaptere za napajanje - ukoliko to učinite može doći do oštećenja.
- Punite uređaj samo u zatvorenom, kao što je označeno simbolom

## Korišćenje i čuvanje

- Koristite samo Fiit™ patronе nesagorevajućeg duvana posebno namenjene lil SOLID uređaju. Ne garantuje se rad uređaja ako ga koristite s drugim potrošnjim materijalom.
- Nemojte ni na koji način modifikovati Fiit patronе nesagorevajućeg duvana niši dodavati druge supstance Fiit patronama nesagorevajućeg duvana. To može dovesti do povrede.





- Držite uređaj, USB kabl, AC adapter za napajanje i patronе nesagorevajućeg duvana van domaćaja dece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku. Oprez: deca mogu progutati delove.
- Ovaj uređaj je namenjen samo odraslima. Deca i maloletnici ni u kom slučaju ne smeju koristiti uređaj.
- Zabranjena je prodaja uređaja i patrona nesagorevajućeg duvana maloletnicima.
- Nemojte skidati kapicu dok se uređaj koristi ili odmah nakon korišćenja jer uređaj može biti vruć. Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što skinete kapicu.
- Čak i kada se patrona nesagorevajućeg duvana ukloni tokom korišćenja, proces zagrevanja se nastavlja. Da biste ga prekinuli, isključite uređaj pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde.
- Očistite uređaj nakon što se ohladi.
- Nakon uklanjanja patronе nesagorevajućeg duvana iz uređaja, ne dodirujte deo patronе s duvanom jer će biti vreo posle upotrebe.
- Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ispuštati ovaj uređaj njiti ga izlagati jakim udarima.
- Čuvanje uređaja na mestima s visokom temperaturom (npr. unutar vozila ili blizu izvora topline poput radijatora ili vatre),





visokom vlažnošću ili niskom temperaturom može smanjiti performanse baterije.

- Baterija uređaja će oslabiti ako se uređaj ne koristi duži vremenski period. Napunite uređaj pre korišćenja.
- Fiit patrone nesagorevajućeg duvana, posebno namenjene za lili SOLID uređaj, su za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo ubacivati iskorišćenu patronu u uređaj. Ne garantuje se rad uređaja ako se ponovo ubacuju iskorišćene patrone.
- Patrona nesagorevajućeg duvana se nikada ne sme paliti šibicom, upaljačem ili drugim izvorom plamena.
- Na Fiit patronama nesagorevajućeg duvana mogu se pojaviti tačkice ili može doći do promene boje nakon normalnog korišćenja.
- Ne stavljajte uređaj u usta.
- Ne koristite uređaj na mestima gde je zabranjeno korišćenje elektronskih uređaja.
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i nedovoljnim znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije za njegovu bezbednu upotrebu i razumeju opasnost koja preti njegovim korišćenjem.
- Cesto izlaganje uređaja znoju, UV zračenju i hemikalijama može dovesti do promene boje spoljašnjosti uređaja.





- Blizina magnetnog polja može uzrokovati kvar.

## Duvan i nikotin

- Filt patrone nesagorevajućeg duvana sadrže nikotin, koji izaziva zavisnost. Nikotin je prirodno prisutan u duvanu koji se koristi u patronama nesagorevajućeg duvana.
- Gutanje patrona nesagorevajućeg duvana može predstavljati rizik od trovanja nikotinom. Ako dođe do gutanja patrona nesagorevajućeg duvana, odmah se обратите lekaru.
- Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane s korišćenjem duvana i nikotina.
- Prestanak pušenja cigareta ili prelazak na druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtevati korigovanje doze određenih lekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).
- Korišćenje patrona nesagorevajućeg duvana koje sadrže nikotin može prouzrokovati nuspojave poput glavobolje, mučnine, iritacije grla ili stomatitisa. Ako se pojave ovi simptomi, odmah prestanite da koristite proizvod.
- Ako ste u drugom stanju, mislite da ste možda u drugom stanju ili dojite, ili ako bolujete od srčane bolesti, dijabetesa, epilepsije, iznenadnih napada ili drugih ozbiljnih stanja, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti



i da se obratite lekaru.

- Korišćenje patrona nesagorevajućeg duvana može uzrokovati alergijsku reakciju. Odmah se obratite lekaru ako osetite bilo koji od sledećih simptoma: oticanje lica, usana, jezika itd. i/ili otežano disanje.

## Prijavljivanje neželjenih događaja ili incidenata

- Ako iskusite neke neželjene posledice po zdravlje prilikom korišćenja uređaja obratite se lekaru.
- Svaki neželjeni događaj ili incident možete prijaviti direktno Korisničkom servisu na 0800 800 810.
- Prijavljivanjem neželjenih dejstava možete pomoći u pružanju više informacija o bezbednosti ovog proizvoda.






## 4. Korišćenje


### ① Koraci pre korišćenja



Uređaj je u režimu hibernacije i ne radi osim ako ga ne aktivirate radi prvog korišćenja. Da biste aktivirali uređaj, pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde ili povežite punjač na ulaz za punjenje.

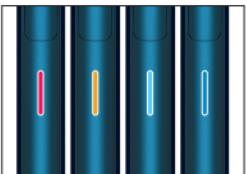

Dok se uređaj budi, LED indikator statusa dvaput treperi crveno, narandžasto, svetlo-plavo i plavo, u tom redosledu.

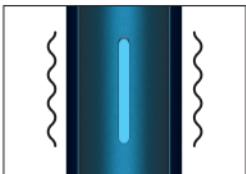

Kad je uređaj aktiviran, LED indikator statusa treperi svetlo-plavo jednu sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

#### Da bi produžio trajanje baterije, uređaj će se vratiti u režim hibernacije:

- ① ako se ne puni 24 sata nakon što je LED indikator statusa postao crven.
- ② ako se koristi 7 dana nakon što je LED indikator statusa postao narandžast, svetlo-plav ili plav.



Uzmite uređaj.



Pomerite u stranu i otvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona koji se nalazi na vrhu uređaja.



Ubacite Fiit patronu nesagorevajućeg duvana namenjeni za SOLID u otvor za ubacivanje patrona pri čemu deo s duvanom treba da bude okrenut nadole i pritisnute patronu sve dok ne dodirne dno otvora za ubacivanje patrona.


- Ako ubacite patronu naopako, uređaj se može pokvariti tokom korišćenja. Proverite smer ubacivanja patrone pre korišćenja.
- Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona kada se uređaj ne koristi kako biste sprečili da bilo kakve supstance upadnu unutra.




## ② Pokrenite uređaj



Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde dok uređaj ne zavibriра.

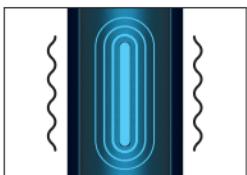

Nakon 2 sekunde, LED indikator statusa treperi svetlo-plavo i uređaj istovremeno vibrira. Proces pred-zagrevanja počinje u periodu od oko 25 sekundi. Vreme trajanja procesa pred-zagrevanja može varirati u zavisnosti od okoline u kojoj se uređaj koristi.

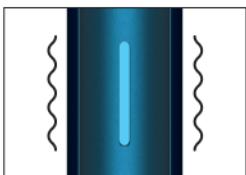


Kad se proces pred-zagrevanja završi, pale se svetla na LED indikatoru statusa i uređaj istovremeno vibrira. To znači da je proces pred-zagrevanja završen i da je patrona spremna za korišćenje.


## ③ Korišćenje



Uređaj s Fiit patronom nesagorevajućeg duvana je spreman za korišćenje. Imate do 14 udaha ili 5 minuta, šta god se desi prvo.

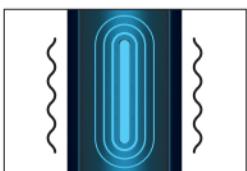

Da bi označio poslednjih 30 sekundi korišćenja ili poslednja 3 udaha, šta god da se desi prvo, uređaj će jednom zavibrirati a LED indikator statusa će početi da treperi svetlo-plavom bojom do kraja korišćenja.

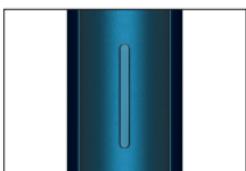

Kad se korišćenje završi, LED indikator statusa i uređaj se gase. Nije potrebno da pritisnete dugme.

**Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde i izvadite patronu duvana samo ako želite da prekinete sesiju i korišćenje uređaja.**



#### ④ Vađenje patronе nesagorevajućeg duvana



Okrećite patronu u jednom smeru 3 ili više puta.



Izvucite patronu iz uređaja.



Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patronе.

Ako ne izvadite patronu na gore opisan način, može se desiti da delovi korišćene patronе ostanu unutra.  
Ako ima ostataka u otvoru za ubacivanje patronе, pogledajte tačku ⑥ u odeljku **6. Rešavanje problema**

#### ⑤ Uzastopno korišćenje

Kod uzastopnog korišćenja, ponovite gore opisane korake pod tačkama ①-④. Može se koristiti do 3 puta uzastopno.



## 5. Čišćenje i rukovanje

### ① Čišćenje dvostrukim čistačom



Uzmite dvostruki čistač.



Da biste koristili brisač, nežno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka ⚡.



Da biste koristili četkicu, nežno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka ::.



Skinite kapicu sa uređaja.



Ubacite brisač u uređaj i čistite uređaj tako što ćete okretati brisač.



Ubacite četkicu u uređaj i čistite uređaj tako što ćete okretati četkicu.

\* Za optimalne performanse uređaja, preporučujemo čišćenje uređaja nakon korišćenja 20 patrona.

\* Nemojte čistiti uređaj tokom zagrevanja ili odmah nakon upotrebe. Ostavite uređaj da se ohladi. U suprotnom, brisač ili četkica se mogu istopiti i zlepiti za uređaj.

\* Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa nekom tečnošću, uljem, razređivačem itd.

\* Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa očima.

\* Držite brisač ili četkicu dalje od vatre.

\* Prilikom korišćenja brisača i četkice potreban je oprez jer mogu biti oštiri.

\* Korišćenje drugih instrumenata za čišćenje pored brisača ili četkice ili korišćenje prekomerne sile može oštetići grejač.






## ② Čišćenje visokim temperaturama



Brzo pritisnite dugme pet puta (u roku od 2 sekunde).



LED indikator statusa treperi naranđasto u trajanju od 90 sekundi i proces čišćenja teče automatski.

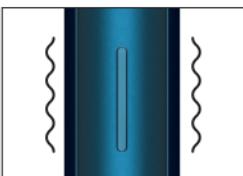

Kada se proces čišćenja završi, LED indikator statusa se automatski gasi i uređaj vibrira 2 puta.

\* Čišćenje visokim temperaturama znači zagrevanje ostataka zlepiljenih za grejač. Grejač može doći izuzetno visoku temperaturu, pa zato nemojte dozvoliti da bilo šta dođe u kontakt s grejačem tokom ili odmah nakon čišćenja visokim temperaturama.





## 6. Rešavanje problema

### ① Ne mogu da ubacim patronu u uređaj.

Ako ima ostataka prethodne patronе u otvoru za ubacivanje patronа, nova patronа se ne može ubaciti.  
Uklonite ostatak tako što ćete skinuti kapicу sa uređaja, a zatim ponovo pokušajte da ubacite patronu.



Proverite da li ima ostatak u otvoru za ubacivanje patronе.




Ako ima ostatak korišćene patronе, skinite kapicу sa uređaja.




Uklonite ostatak iz kapice.


### ② Moj uređaj ne radi.

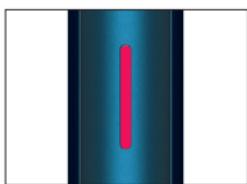

Crveno LED svetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde, a uređaj istovremeno vibrira 3 puta. Nivo baterije je nedovoljan. Napunite uređaj.

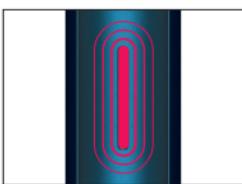

Crveno LED svetlo na indikatoru statusa treperi 5 puta. Uredaj je neispravan. Resetujte uređaj.

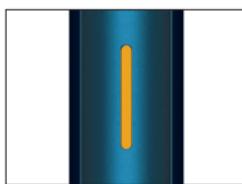

Naranđasto LED svetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde. Nakon 3 uzastopna korišćenja, uređaj počinje automatski da se hlađi. Sačekajte dok se temperatura uređajane stabilizuje.

\* Radi vaše bezbednosti, uređaj se ne može koristiti više od 3 puta u roku od 18 minuta jer je potrebno da se ohladi. Potrebo je 3 minute i 30 sekundi pre nego što budete mogli ponovo da ga koristite.







### ③ Kako mogu da resetujem uređaj?



Pritisnite dugme u trajanju od 8 sekundi, iako će uređaj zavibrirati u prve 2 sekunde.

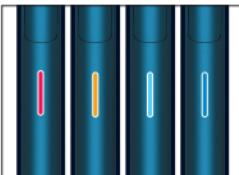

Uredaj je resetovan, a LED indikator statusa će dvaput zatreperiti crveno, naranđasto, svetlo-plavo i plavo, u tom redosledu.

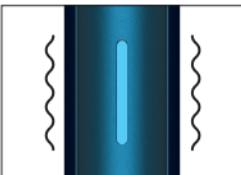

Kad je uređaj potpuno resetovan, LED indikator statusa treperi svetlo-plavo 1 sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

### ④ Patrona prekratko traje.

Uredaj je osmišljen tako da vam omogući do 14 udaha ili 5 minuta, šta god da se desi prvo.



## 7. Bacanje/odlaganje

- Uredaj koristi litijum-jonsku bateriju.  
Bacite/odložite uređaj u skladu s važećim propisima.
- Kontaktirajte lokalne opštinske organe za više informacija o bacaju/odlaganju uređaja i adaptera za napajanje.





## 8. Tehnički podaci

### **lil SOLID 2.0**

Model: S-MONO-21

Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulas: 5,0V  $\equiv$  2,0A

Proizvedeno u Maleziji

Proizvođač: ELENTEC CO., LTD.

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republika Koreja

Uredaj **lil SOLID 2.0** je obeležen simbolom [D—□—C] nakon čega sledi "xx-1007EMTx," što znači da se **lil SOLID 2.0** može puniti isključivo korišćenjem odobrenog modela adaptera za napajanje i projektovanog za **lil SOLID 2.0**.

### **AC adapter za napajanje**

Model: HM-1007EMTE

Ulas: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A

Izlaz: 9,0V  $\equiv$  1,67A ili 5,0V  $\equiv$  2,0A

Proizvedeno u Vijetnamu

Proizvođač: HAEM VINA Co., Ltd

Lot B4, Song Khe – Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe Commune, Bac Giang City, Bac Giang

Province, Vietnam

### **USB kabl**

Proizvedeno u Vijetnamu

Proizvođač: CRESYN HANOI CO., LTD

Dong Tho Industrial Complex, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Vietnam

Tip C kompatibilan

### **Dvostruki čistač**

Proizvedeno u Maleziji

Proizvođač: ELENTEC CO., LTD.

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republika Koreja





Da biste saznali mesec i godinu proizvodnje uređaja ili SOLID pozovite korisnički servis i pročitajte im alfanumerički kod od 14 cifara koji se nalazi ispod kapice uređaja.

Uslovi čuvanja: u suvim, klimatizovanim prostorijama, u temperaturnom režimu od 5 °C do 30 °C uz relativnu vlažnost vazduha manju od 70%.

Spisak artikala koje obuhvata vaš sistem za električno zagrevanje duvana ili SOLID naveden je na pakovanju.

Radni vek za artikle sistema za električno zagrevanje duvana ili SOLID iznosi 12 meseci od datuma kupovine.

**Korisnički servis:** 0800 800 810



#### **⚠️ Oprez**

Koristite ovaj uređaj isključivo sa Fiit patronama nesagorevajućeg duvana predviđenim za ili SOLID.

Ovaj uređaj se ne sme prodavati maloletnicima. Fiit patrona nesagorevajućeg duvana se prodaju odvojeno.

ili, ili SOLID i Fiit su žigovi u vlasništvu KT&G Corporation i koriste se na osnovu licence kompanije Philip Morris Products S.A.

IQOS je žig u vlasništvu kompanije Philip Morris Products S.A.



